

FisCat iPalm pénztárgép

rövid használati utasítása

Taxisok részére

Fontos tudnivalók a töltéssel és ki/be kapcsolással kapcsolatban:

Csak az eredeti AC/DC töltőt használja elektromos csatlakozásra. Más típusú adapterek használata kárt tehet a pénztárgépben.

Csak a FisCat iPalmhoz gyártott 9V-os autós töltőt (nem tartozéka az alapsomagnak!) használja a gépkocsiban a pénztárgép töltésére!

Hagyja bekapcsolva a pénztárgépet legalább 8 órán keresztül, hogy teljesen fel tudjon tölteni a belső akkumulátor és a NiMh kisegítő (back-up) akkumulátor is.

Ha külső adapter csatlakozik a pénztárgéphez, akkor a belső akkumulátor töltődik, még a berendezés kikapcsolt állapotában is.

Ha a pénztárgépet hosszú ideig nem használja, akkor javasolt negyedévente legalább 24 órára bekapcsolni, hogy a belső Ni-Mh kisegítő akkumulátor töltsdjön, így az adatok nem veszhetnek el.

Bekapcsolás, kikapcsolás:



A pénztárgép kikapcsolt állapota esetén a gombot hosszan nyomva a gép bekapcsol. Bekapcsolt állapotban a pénztárgép kijelzőjén az éppen aktuális módhoz, és funkciókhoz tartozó menüpontok és sorok jelennek meg.

A pénztárgép bekapcsolt állapota esetén a gombot hosszan nyomva gép kikapcsol. Kikapcsolt állapotban a pénztárgép kijelzője üres.

Papír csere:

1. Nyissuk fel a kijelző feletti sötétített nyomtatófedelelet.
2. Távolítsuk el a papírfészekből az üres papírcsévét.
3. Helyezzük be az új nyugtaszalagot úgy, hogy hajtsuk ki előre a szalag végét.
4. Csukjuk le a nyomtatófedelelet.


Napnyitás:

A zárt állapot képernyőn az első menüpont a „Napnyitás”, mely alapértelmezés szerint ki van választva. A napnyitás folyamatának lezárásával automatikusan egy nem adóügyi napnyitás bizonylat nyomtatódik, melyen szerepel aregisztrált váltó összege.

FIGYELEM: Bár a pénztárgép a váltó regisztrálásának kihagyására lehetőséget ad, a jelenleg hatályos NAV rendelkezés alapján a váltóérték regisztrálása kötelező!




A „Napnyitás” indítása.

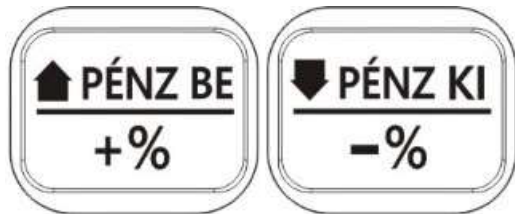

lehetőségének kiválasztása.

Léptető gombok segítségével a váltópénz regisztráció

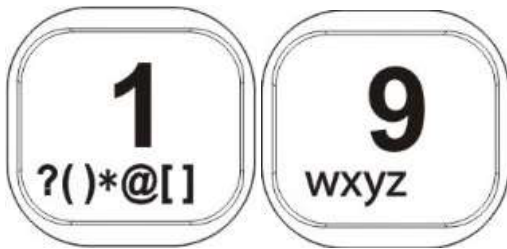


A váltópénz értékének magadása.



Az érték jóváhagyása.

Normál állapot (megnyitott nap, nyugták nyomtatása):

A kijelzőn a „Pénztáros 1” felirat olvasható.

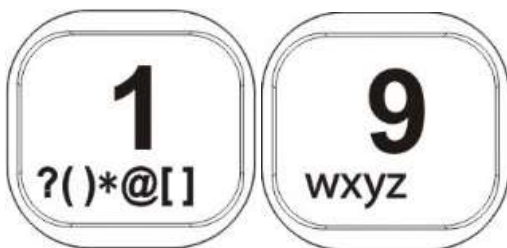

A viteldíj megadása.

Hibásan bevitt összeg visszatörlése:



egyesével



teljes




Gyűjtő 1 kiválasztása.

Taxis vállalkozások esetén a Gyűjtő 1-et „egytételes módban” programozzuk be, vagyis a Gyűjtő 1 gomb megnyomását követően indul a nyugta nyomtatás.

Külön kérésre „többtételes” beállítás is lehetséges, ilyenkor a Gyűjtő 1 gomb megnyomását követően el kell dönteni, hogy milyen módon fizet az Utas.



Készpénz

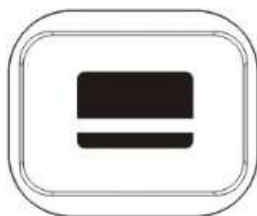

Bankkártya



Utalvány

Ebben az esetben a fenti gombok valamelyikének a megnyomása után indul a nyugta nyomtatás.

Napzárás:

A napnyitást követő 24 óra elteltével napzárást kell végezni. 24 órán belül a zárás bármikor elvégezhető.



Menübe lépés



A menüpont kiválasztása (Z mód)



Navigálás a „Zárás” menüpontra, majd

jóváhagyás.

Indul a zárás bizonylat nyomtatása.

Nyomtatás után újra a főmenübe lép a pénztárgép és újabb napot nyithatunk.

A pénztárgép menüje számos beállítási lehetőséget tartalmaz, amit a részletes használati utasítás tartalmaz!

Elérhető: <https://www.penztagem.hu/Tudnivalók/Kezelési> utasítások/FisCat iPalm + GPS

A működéssel kapcsolatban, az Ecometer szerviz munkatársai, készséggel adnak felvilágosítást telefonon, a +36 20 9344529 ill. a +36 1 2409479 telefonszámokon.